

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ 3D-ПОКРИТТІВ ДЛЯ СТІН

INSTALLATION GUIDE 3D WALL COVERING

MP036-013A - 03/2026

Orac nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Oostende, Belgium
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

ЛІНІЙНІ
LINEAR

Наші соціальні
мережі



www.oracdecor.com


Артикули 3D-покриттів для стін

ЛІНІЙНІ
LINEAR

Purotouch®


VALLEY **W109 | W109F VALLEY** **W109-2600** **W109FR**

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 см
260 x 25 x 1,2 см
Дизайн: Оріо Тоніні



W114 | W114F VALLEY XL **W114-2600**

Purotouch®
200 x 25 x 1,5 см
260 x 25 x 1,5 см
Дизайн: Оріо Тоніні




W212 VALLEY LOOP

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 см
Дизайн: Оріо Тоніні




W108 | W108F ZIGZAG **W108-2600**

Purotouch®
200 x 25 x 1,8 см
260 x 25 x 1,8 см
Дизайн: Оріо Тоніні




HILL **W110 | W110F HILL** **W110-2600**

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 см
260 x 25 x 1,6 см
Дизайн: Оріо Тоніні




W213 HILL TRACE

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 см
Дизайн: Оріо Тоніні




BAR **W111 | W111F BAR** **W111-2600** **W111FR**

Purotouch®
200 x 25 x 2 см
260 x 25 x 2 см
Дизайн: Оріо Тоніні




W116 | W116F BAR XL **W116-2600**

Purotouch®
200 x 25 x 2 см
260 x 25 x 2 см
Дизайн: Оріо Тоніні



W119 | W119F BAR MIX **W119-2600**

Purotouch®
200 x 25 x 2 см
260 x 25 x 2 см
Дизайн: Оріо Тоніні




Артикули 3D-покриттів для стін



Duopolymer®


SX207 | SX207F SQUARE

Duopolymer®
200 x 25 x 1,3 cm




WX204 | WX204-2600 RIPPLE

Duopolymer®
200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm



A-side





B-side




WX210 | WX210F REED
WX210-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,2 cm
260 x 25,5 x 1,2 cm

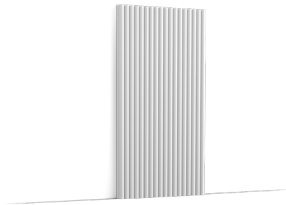


WX213 | WX213F ALTO
WX213-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,2 cm
260 x 25,5 x 1,2 cm

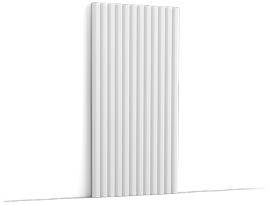


WX205 | WX205-2600 TRACK
WX205F

Duopolymer®
200 x 25 x 1,3 cm
260 x 25 x 1,3 cm



A-side





B-side





WX211 | WX211F FLUTE
WX211-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,7 cm
260 x 25,5 x 1,7 cm

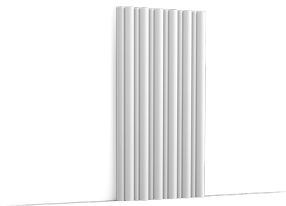


WX218 | WX218F FLUTE XL
WX218-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,7 cm
260 x 25,5 x 1,7 cm

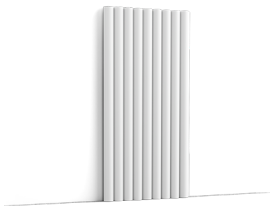

Бездоганне оздоблення з CX190, SX194, PX209, PX198

Perfect finishing

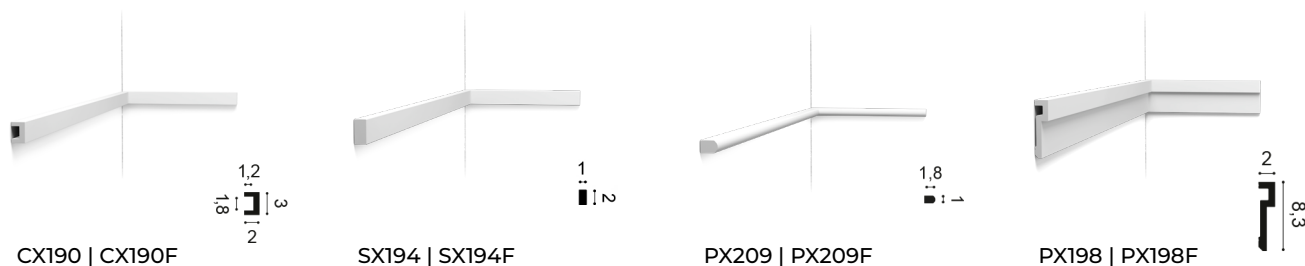

Використовуйте наші 4 фінішні профілі для нижнього панелювання стін або як проміжний профіль (див. стор. 7)


Use our 4 finishing profiles for low panelling or as intermediate profile (see p.7)

Використовуйте CX190 або SX194 для оздоблення кутів! 3D настінні панелі не можна підрізати для кутового з'єднання під 45°, і ми також не рекомендуємо цього робити.

Use CX190 or SX194 for finishing in the corners!
3D Wall covering panels cannot be mitred, we do not recommend this either.

Навколишнє середовище та поверхня

Atmosphere & Surface



Умови зберігання та монтажу: зберігайте профілі та клеї при кімнатній температурі та залиште їх у приміщенні щонайменше на 24 години перед монтажем.

Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.



Рівні стіни та стелі

Flat walls & ceilings



Висушіть

Dry



Знежирте поверхню

No grease



Без пилу

Dust free



За потреби відшліфуйте та очистіть/промийте поверхню


Sand and wash surface if necessary

Інструменти


Tools



Онлайн калькулятор клею
Online glue calculator

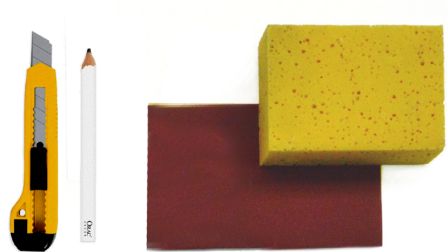


хрестики для плитки | tile crosses

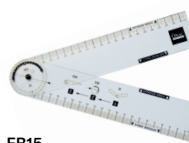

FB15

FB14
A: 60 cm

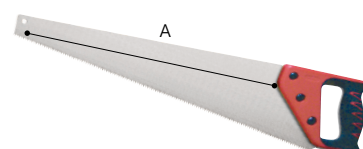

FB10
A: 27,5 cm
B: 22 cm



Клей DecoFix

DecoFiller



**Монтажний клей/
приклеювання до стіни**

Seal against the wall

DecoFix Power

ULTRA STRONG

FDP700
290 мл - 7 > 8 м




Надміцний MS-полімерний клей для новобудов, зовнішнього застосування, непористих поверхонь — плитки, скла тощо, вологих приміщень і 3D-покриттів для стін.

- Надлишки видаляйте мильним розчином.
- Перед фарбуванням або за потреби перед використанням DecoFiller дайте DecoFix Power висохнути протягом 24 годин.

Extra strong MS polymer glue for new build, all exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces, damp environments and 3D wall covering

- Remove excess with a soap solution.
- Let DecoFix Power dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.



Стики між профілями

Joints between mouldings

DecoFix Ultra

JOINTS

FX400
270 мл - 80 м




Білий полімерний клей для стиків між молдингами

- Нанесіть достатню кількість DecoFix Ultra в кожен стиковий шов з одного боку вже змонтованого профілю. Щільно притисніть профілі один до одного до появи невеликого надлишку клею. Слідкуйте, щоб не выдавити весь клей зі шва.
- Залишайте невеликий зазор 0-0,2 мм. Надлишки одразу видаліть малярним шпателем (використовуйте мильний розчин).
- Дайте DecoFix Ultra висохнути протягом 24 годин перед шліфуванням/фарбуванням або перед використанням DecoFiller, якщо це необхідно.

White, polymer-based adhesive for joints between mouldings

- Use sufficient DecoFix Ultra in each seam joint on 1 side of the already installed profile. Firmly press the profiles together until some adhesive slightly spills out. Be careful not to push all of the glue out of the joint.
- Maintain a small gap (between 0 to 0.2mm). Use a painter's knife to immediately remove excess adhesive (with a soap solution).
- Let DecoFix Ultra dry for 24 hours before sanding/painting or before using DecoFiller if necessary.



Шпаклівка та фінішна обробка

Filler & finishing

DecoFiller

PERFECT FINISH

FL300
310 мл - > 30 м



Готова до використання легка акрилова шпаклівка

- Для безсадкового фінішного заповнення щілин (між декоративними профілями після монтажу, між стіною та профілями, між стінами, а також між стіною та стелею), тріщин і нерівностей у профілях або на поверхнях стін.
- Надлишки видаляйте вологою ганчіркою.
- Швидко сохне (готова до фарбування через 15 хв).
- Не тріскається.

Ready to use lightweight acrylic filler

- For shrink-proof finishing of gaps (between decorative profiles after adhesion, between wall and profiles, between walls and between wall and ceiling), cracks and irregularities in profiles or on walls.
- Remove excess with damp cloth.
- Rapidly paintable (after 15 min.).
- Does not crack.



Повна гарантія лише при використанні DecoFix / DecoFiller
Only full guarantee with DecoFix/DecoFiller



Онлайн калькулятор клею
Online glue calculator


Нанесення клею DecoFix

DecoFix Adhesive application

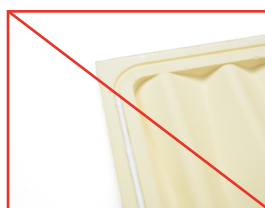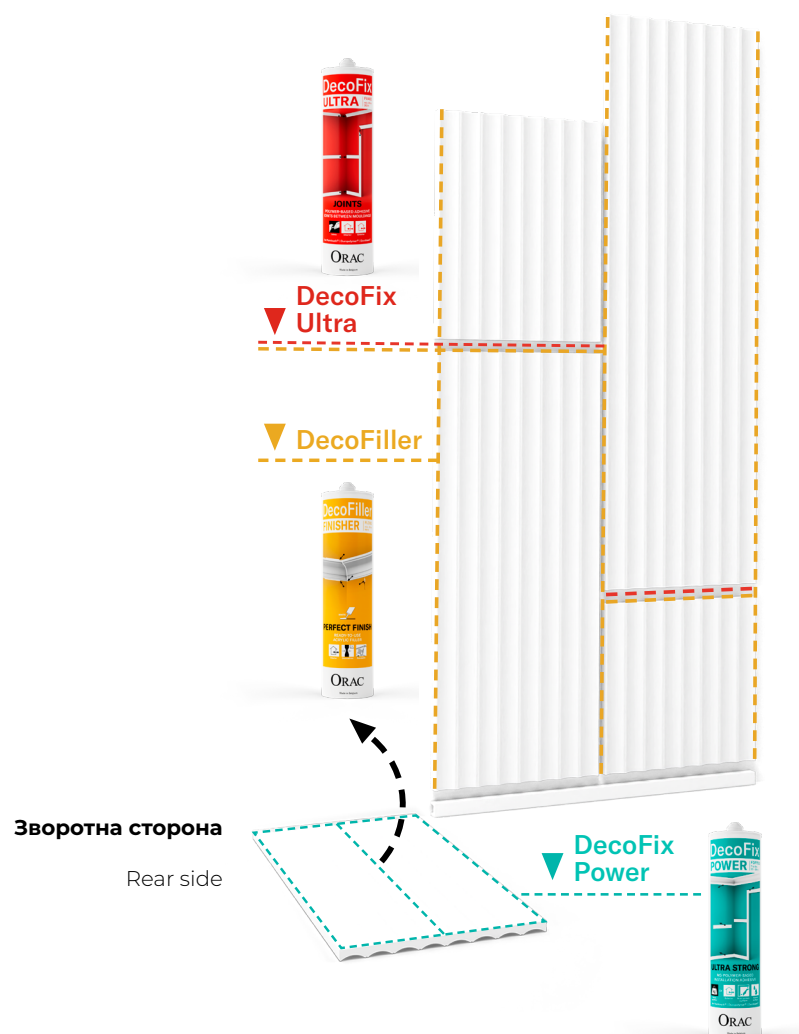

Щедро нанесіть DecoFix Power на клейові лінії (V-fix), що передбачені виробником.

Use DecoFix Power in abundance on the glue lines (V-fix) provided




Порада експерта!

Відріжте 1 см носика, потім зріжте під кутом для кращого розподілу клею.
Cut 1 cm of the nozzle, then diagonal, for better glue distribution


Двосторонні панелі

Double-sided panels

WX204 | WX204-2600 RIPPLE




A — лицьова
B — монтажна (клейова)




B — лицьова
A — монтажна (клейова)




WX205 | WX205F | WX205-2600 TRACK



A — лицьова
B — монтажна (клейова)



B — лицьова
A — монтажна (клейова)

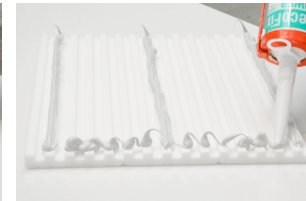



Відео з монтажу

ВІДВІДАЙТЕ WWW.ORACDECOR.COM INSTALLATION


АБО **КЛІКАЙТЕ** НА QR КОД

ОБЕРІТЬ СХЕМУ МОНТАЖУ CHOOSE THE CONSTRUCTION

1a

Нижнє оздоблення стін панелями
Low panelling


молдинг для панелей | panel moulding
(CX190, SX194, PX209, PX198)

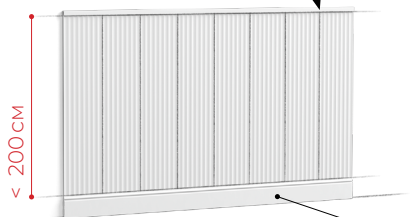

1b

Із проміжним профілем
Using intermediate profile

Максимальна довжина 200 см

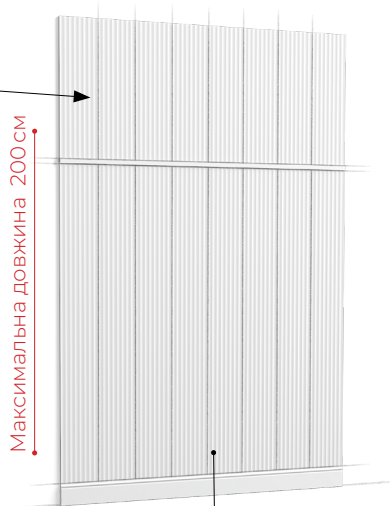


плінтус | skirting board

2

Суцільне покриття стіни
Uniform wall covering

Загальна довжина 200 см
Повна довжина 260 см

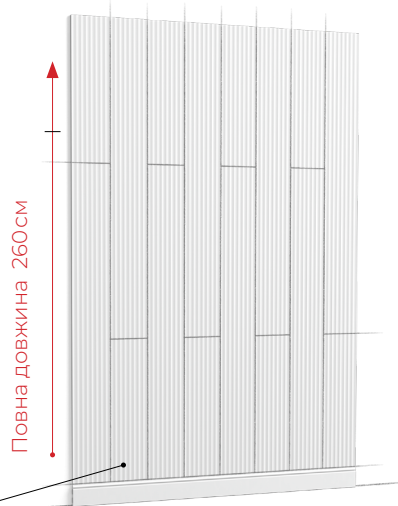

*) Деякі артикули також доступні довжиною 2,60 м
Some references are also available in a length of 2.60 m



9




10



12

1a довжина ≤ 200см (максимальна суцільна довжина)

СПОСІБ ВИКОНАННЯ РОБІТ WORK METHOD

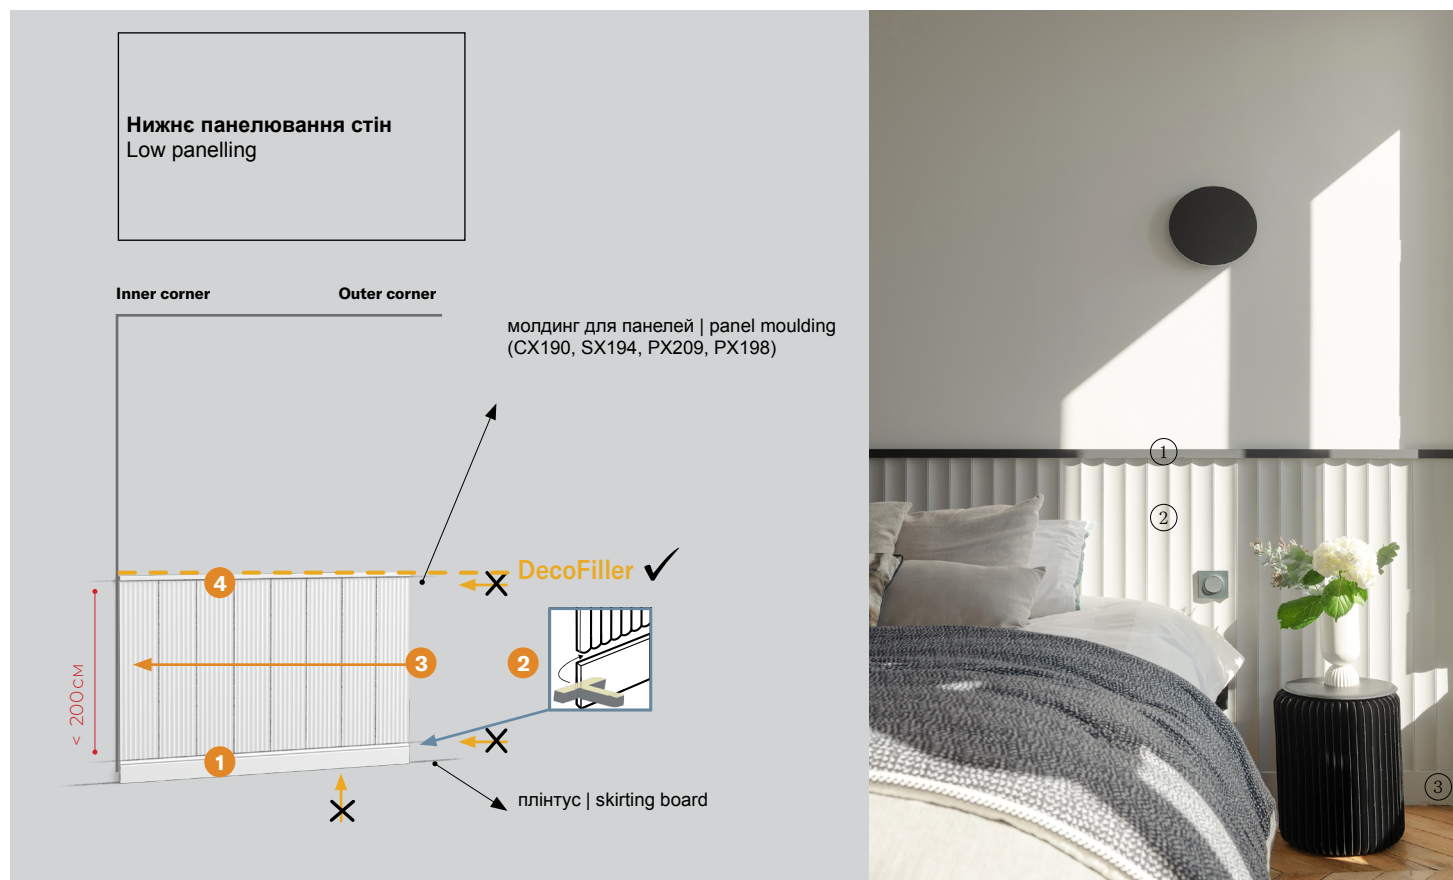


- 1 **Завжди встановлюйте плінтус**
Always install a skirting board
- 2 **Забезпечте компенсаційний (деформаційний) зазор 1 мм/м над плінтусом**
Provide an expansion gap of 1mm/meter above the skirting board
- 3 **Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є**
Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs
- 4 **Встановіть горизонтальний фінішний профіль. Використовуйте DecoFiller лише для верхньої частини цього профілю!**
Install horizontal finishing profile. Use DecoFiller only for the top of this profile!

Не наносіть DecoFiller у компенсаційні (деформаційні) шви

Do not apply DecoFiller in expansion gaps


Завершіть монтаж по всьому периметру, використовуючи DecoFiller

Finish the installation all around with DecoFiller

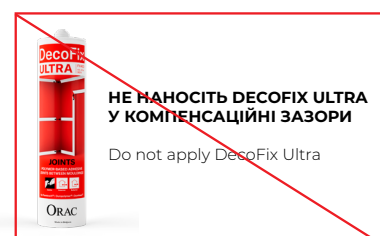

1b довжина ≤ 200 см (максимальна суцільна довжина)

СПОСІБ МОНТАЖУ WORK METHOD

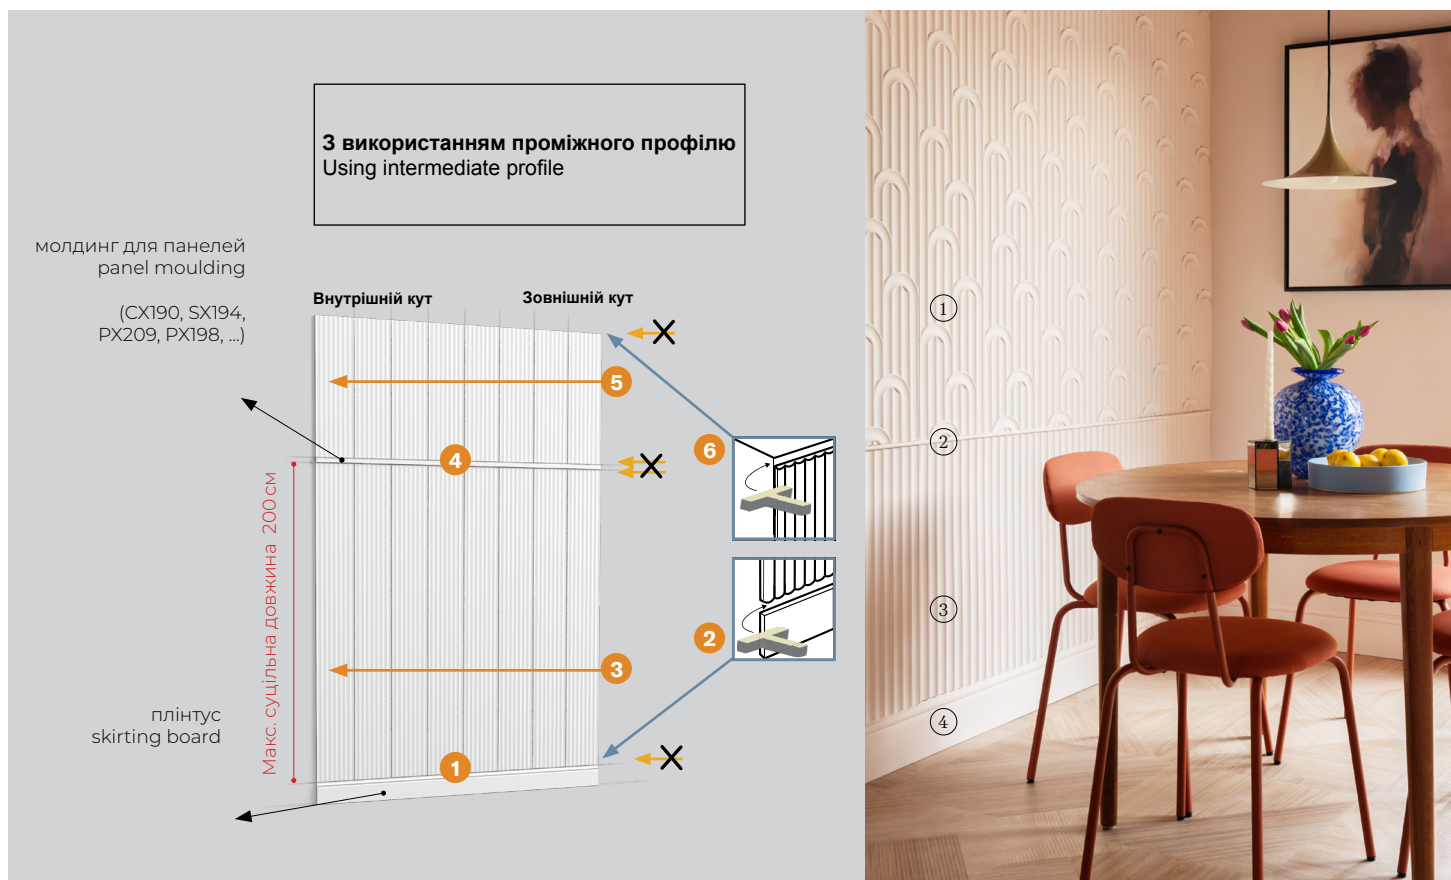


¹W212 ²PX209 ³W109 ⁴SX138

- 1** Завжди встановлюйте плінтус
Always install a skirting board
- 2** Забезпечте компенсаційний (деформаційний) зазор 1 мм/м над плінтусом і біля стелі
Provide an expansion gap of 1mm/meter above the skirting board and at the ceiling
- 3** Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є
Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs
- 5** Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs

- 4** Встановіть горизонтальний фінішний профіль. Не використовуйте DecoFiller!
Install horizontal finishing profile. Do not use DecoFiller!

Не наносіть DecoFiller у компенсаційні (деформаційні) шви.
Do not apply DecoFiller in expansion gaps

- 7** Завершіть монтаж по всьому периметру з використанням DecoFiller
Finish the installation all around with DecoFiller

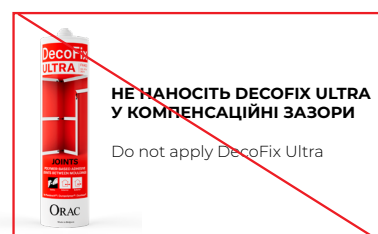


МОНТАЖ INSTALLATION




Встановіть плінтус | Install a skirting board


Дивіться інструкцію | See instructions

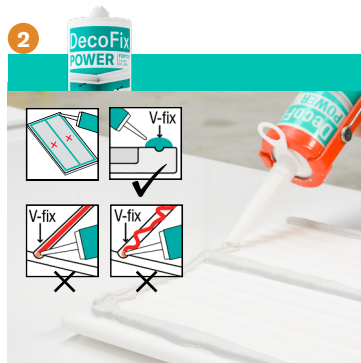

Нанесіть DecoFix Power по всьому периметру та вздовж центрального монтажного виступу | Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib

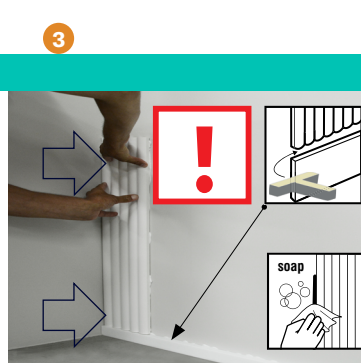

Щільно притисніть і видаліть надлишки клею | Push firmly and remove excess glue

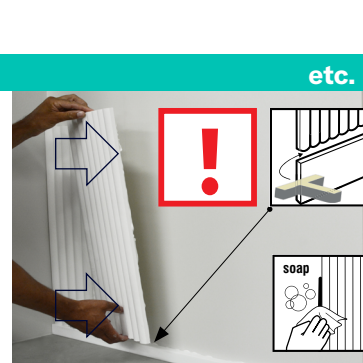

Розташуйте наступні панелі | Position the following panels

Забезпечте компенсаційний зазор із розрахунку 1 мм/м | Provide expansion gap a ratio 1mm/m




Встановіть фінішний або проміжний профіль | Install a finishing or intermediate profile




Розмістіть ряд панелей над проміжним профілем | Place a row of panels above the intermediate profile

ЗАВЕРШЕННЯ FINISH

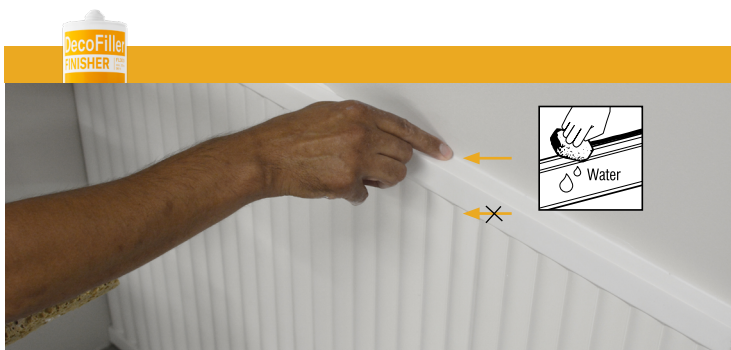

Використовуйте DecoFiller для верхньої частини горизонтальної рамки у разі нижнього панелювання | Use Decofiller for the top of a horizontal frame in case of low panelling

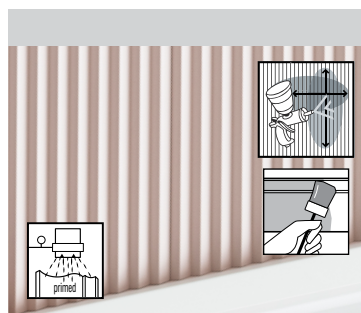

Пофарбуйте встановлені панелі (з використанням фарбопульту) | Paint the installed panels (with a spray gun)


Фарбування:
дивись сторінку 15/16

2 Довжина > 200 см >>> використовуйте довжину 260 см (та сама ціна/м)

Довжина > 260 см

W108-2600 - W109-2600 - W110-2600 - W111-2600 - W114-2600 - W116-2600 - W119-2600
WX204-2600 - WX205-2600 - WX210-2600 - WX211-2600 - WX213-2600 - WX218-2600

СПОСІБ МОНТАЖУ WORK METHOD

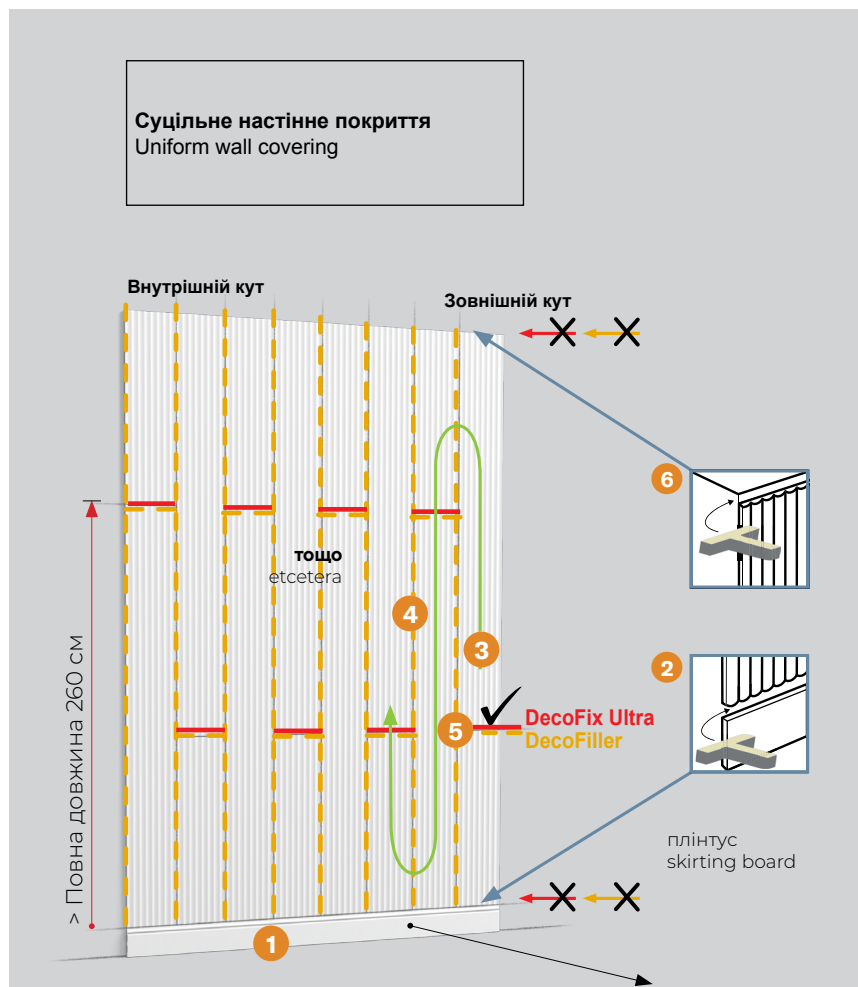

¹WX204 A-side ²SX194

1 Завжди встановлюйте плінтус

Always install a skirting board


2 Забезпечте компенсаційний (деформаційний) зазор 1 мм/м над плінтусом (та біля стелі)

6

Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39 3/8") above the skirting board (and at the ceiling)


3 Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є.

Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs



4 Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є

Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs



5 Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є

Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs

МОНТАЖ INSTALLATION



Встановіть плінтус | Install a skirting board

Дивіться інструкцію | See instructions



Нанесіть DecoFix Power по всьому периметру та вздовж центрального монтажного виступу | Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib




Почніть із нижньої частини (з зовнішнього кута), щільно притисніть і видаліть надлишки DecoFix Power | Start by placing at the bottom (at an outer corner), push firmly and remove excess DecoFix Power



Щільно притисніть і видаліть надлишки клею | Push firmly and remove excess glue

Забезпечте компенсаційний зазор із розрахунку 1 мм/м | Provide expansion gap a ratio 1mm/m

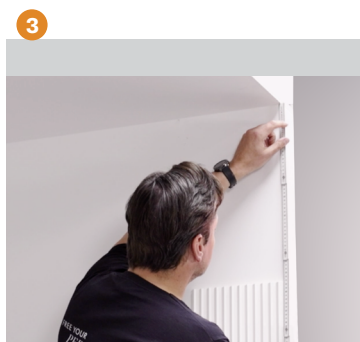

Виміряйте залишкову довжину | Measure remaining length




Позначте на панелі | Mark on the panel



Відпиляйте до потрібного розміру механічним або ручним способом | Saw to size mechanically or manually



Також нанесіть DecoFix Ultra на короткий шов панелі якомога ближче до стіни | Also apply DecoFix ultra to the short seam of the panel as close to the wallside as possible

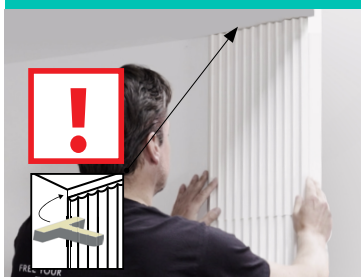


Розмістіть вкорочену частину над першою панеллю | Place the shortened piece above the first panel



Щільно та обережно притисніть і з'єднайте панелі | Press and position the panels closely and carefully together




Обережно та щільно з'єднайте панелі | Position the panels closely and carefully together

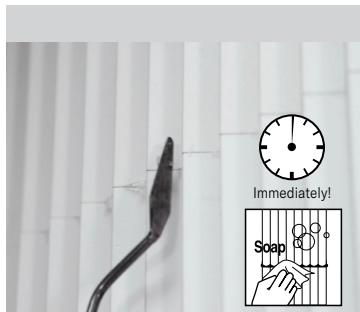


Протягом 10 хвилин видаліть надлишки клею малярним шпателем і мильним розчином | Clean excess adhesive with a painter's knife and soapy water within 10min

4

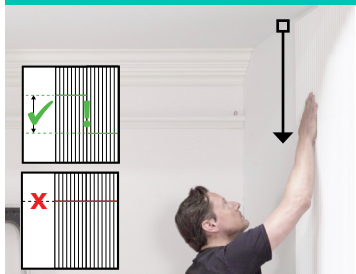

Почніть другий ряд, встановлюючи панелі від стелі вниз | Start second row by placing panels from ceiling down

5

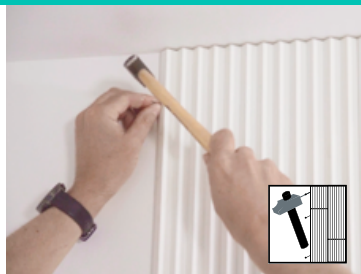


Великі площі: використовуйте безшляпкові цвяхи для бокової фіксації панелі | Large areas: use headless nails on the side of the panel for extra guidance




Звершіть повну висоту другого ряду | Finish the full height of the 2nd row

etc.

ЗАВЕРШЕННЯ FINISH

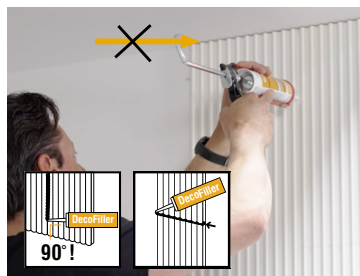


Зашпаклюйте всі вертикальні шви (і шви між панелями) за допомогою DecoFiller | Finish all vertical seams (and the seams between the panels) with DecoFiller

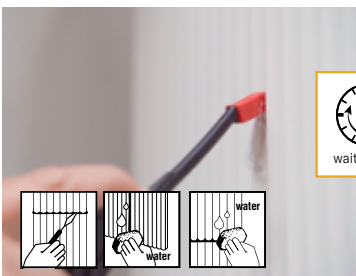

Видаліть надлишки клею вологою губкою | Remove excess adhesive with humid sponge



Зачекайте 15 хвилин і обережно відшліфуйте | Wait 15 minutes and sand gently

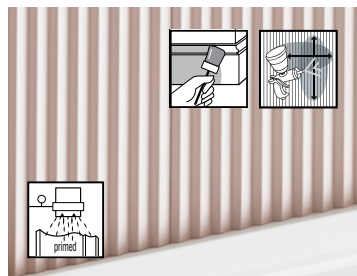

Пофарбуйте встановлені панелі (за допомогою фарборозпилювача) | Paint the installed panels (with a spray gun)

Примітка: для WX204 і WX205 ґрунтованою є лише сторона А | NOTE: For WX204 and WX205, only side A is primed

Фарбування: дивись сторінку 15/16

Фарбування та догляд

Painting & maintenance



Наші вироби постачаються з матовою ґрунтованою поверхнею. Для досягнення оптимального результату використовуйте фарби на водній основі та завжди дотримуйтесь інструкцій постачальника фарби, а також рекомендацій виробника щодо ґрунтування. Зверніть увагу: повна стійкість до ультрафіолетового випромінювання досягається лише після нанесення фінішного шару фарби.

Перед початком фарбування рекомендуємо протестувати фарбу на невеликому зразку. Гнучкі профілі слід фарбувати після монтажу, використовуючи фарбу з високою еластичністю. Усі вироби можна повністю перефарбовувати, а незначні дефекти — усувати за допомогою FL300 DecoFiller. Вироби стійкі до більшості поширених мийних засобів і впливу вологи.

Our products are supplied with a matte primed surface. For optimal results, use water-based paint and always follow the paint supplier's instructions as well as the paint manufacturers' priming instructions. Please note that full UV-stability is achieved only after the final coat of paint has been applied.

We recommend testing the paint on a small sample before beginning the full application. Flexible profiles should be painted after installation using a paint with good elasticity. All products can be fully repainted, and any imperfections can be repaired with FL300 DecoFiller. They are resistant to most common cleaning detergents and moisture.

Не наносіть DecoFiller у компенсаційні зазори

ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ФАРБУВАННЯ СТИНОВИХ ПАНЕЛЕЙ?


Використовуйте фарборозпилювач, щоб наносити фарбу на панель, розміщену горизонтально. Наносьте фарбу вздовж панелі, спочатку під кутом 45° зліва, а потім під кутом 45° справа. Це забезпечує рівномірний розподіл фарби. Переконайтеся, що вся поверхня повністю покрита.

WHAT IS THE BEST WAY TO PAINT THE WALL PANELS?

Use a spray gun to apply the paint to a horizontal panel. Do this lengthwise, first at a 45° angle from the left, and then at a 45° angle from the right. This ensures even distribution of the paint. Check that everything is covered.


зліва

from left

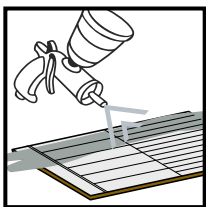

справа

from right

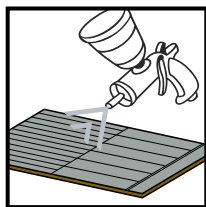

За потреби змінійте напрямок розпилення фарби

Spray the paint in a different direction if necessary

