

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 3D СТІНОВИХ ПОКРИТТІВ

INSTALLATION GUIDE 3D WALL COVERING

MP036-013B - 03/2026

Orac nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Oostende, Belgium
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

НЕЛІНІЙНІ
NONLINEAR

Наші соціальні
мережі



www.oracdecor.com



Асортимент 3D стінових покриттів

НЕЛІНІЙНІ
NONLINEAR

Purotouch®



W112 RIDGE

Purotouch®
200 x 25 x 1,9 см
Дизайн: Оріо Тоніні

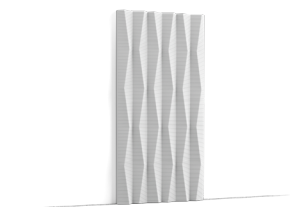



W113 COBBLE

Purotouch®
200 x 25 x 2,2 см
Дизайн: Оріо Тоніні

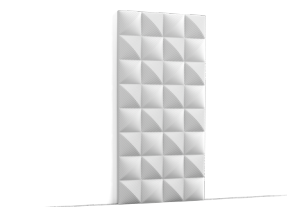


W115 SLOPE

Purotouch®
200 x 25 x 2,3 см
Дизайн: Оріо Тоніні

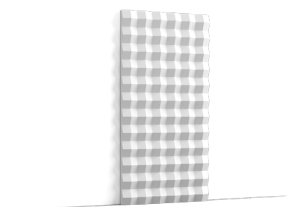



W130 CHEVRON

Purotouch®
200 x 40 x 2 см
Дизайн: Оріо Тоніні





W216 MATRIX

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 см
Дизайн: Оріо Тоніні

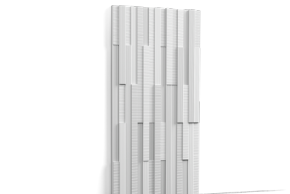



W217 PILLOW

Purotouch®
200 x 25 x 2,3 см
Дизайн: Оріо Тоніні

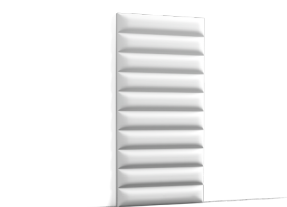



W218 QUILT

Purotouch®
200 x 25 x 2,3 см
Дизайн: Оріо Тоніні

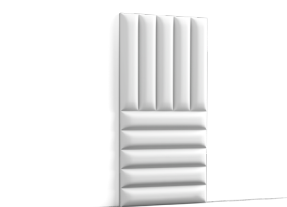


W214 | W214F HILL BEAD XL

Purotouch®
200 x 40 x 1,5 см
Дизайн: Оріо Тоніні

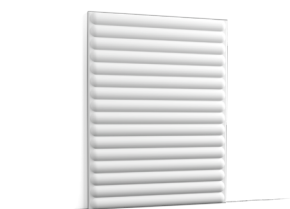


W215 HILL BEAD

Purotouch®
50 x 80 x 1,5 см
Дизайн: Оріо Тоніні



W219 ZEA


Purotouch®
200 x 25 x 1,9 см

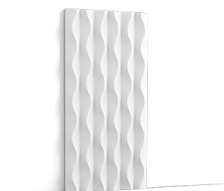

ГОТОВІ?

Навколишнє середовище та поверхня

Atmosphere & Surface

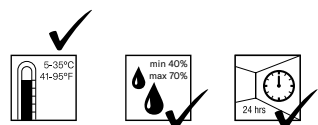

Умови зберігання та монтажу: зберігайте профілі та клеї при кімнатній температурі та залиште їх у приміщенні щонайменше на 24 години перед монтажем.

Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing



Рівні стіни та стеля

Flat walls & ceilings



Висушіть

Dry



Знежирена поверхня

No grease



Без пилу

Dust free



За потреби відшліфуйте та промийте поверхню

Sand and wash surface if necessary

Підготовка!



Герметизуйте примикання до стіни

Seal against the wall

DecoFix Power

ULTRA STRONG

FDP700
290 мл - 7>8 м



wait 24hrs


Надміцний клей на основі MS-полімеру для нового будівництва, всіх зовнішніх робіт, непористих поверхонь (плитка, скло тощо), вологих приміщень та 3D настінного покриття.

- Видаліть надлишки за допомогою мильного розчину.
- Дайте DecoFix Power висохнути протягом 24 годин перед фарбуванням або перед використанням DecoFiller за потреби.

Extra strong MS polymer glue for new build, all exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces, damp environments and 3D wall covering

- Remove excess with a soap solution.
- Let DecoFix Power dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.

DecoFiller



Шпаклювання та фінішна обробка

Filler & finishing

DecoFiller

PERFECT FINISH

FL300
310 мл - > 30 м



wait 15 min.

Готова до використання легка акрилова шпаклівка

- Для беззасадочного заповнення щілин (між декоративними профілями після монтажу, між стіною та профілями, між стінами, а також між стіною і стелею), тріщин і нерівностей на профілях або стінах.
- Видаліть надлишки вологою ганчіркою.
- Швидко сохне (готова до фарбування через 15 хв).
- Не тріскається.

Ready to use lightweight acrylic filler

- For shrink-proof finishing of gaps (between decorative profiles after adhesion, between wall and profiles, between walls and between wall and ceiling), cracks and irregularities in profiles or on walls.
- Remove excess with damp cloth.
- Rapidly paintable (after 15 min.).
- Does not crack.

ORAC



Гарантія лише при використанні DecoFix та DecoFiller
Only full guarantee with DecoFix/DecoFiller



Онлайн-калькулятор клею
Online glue calculator

DecoFix Adhesive application

Нанесення клею DecoFix

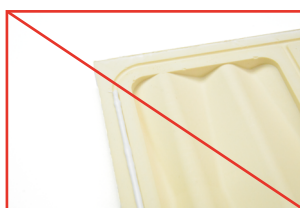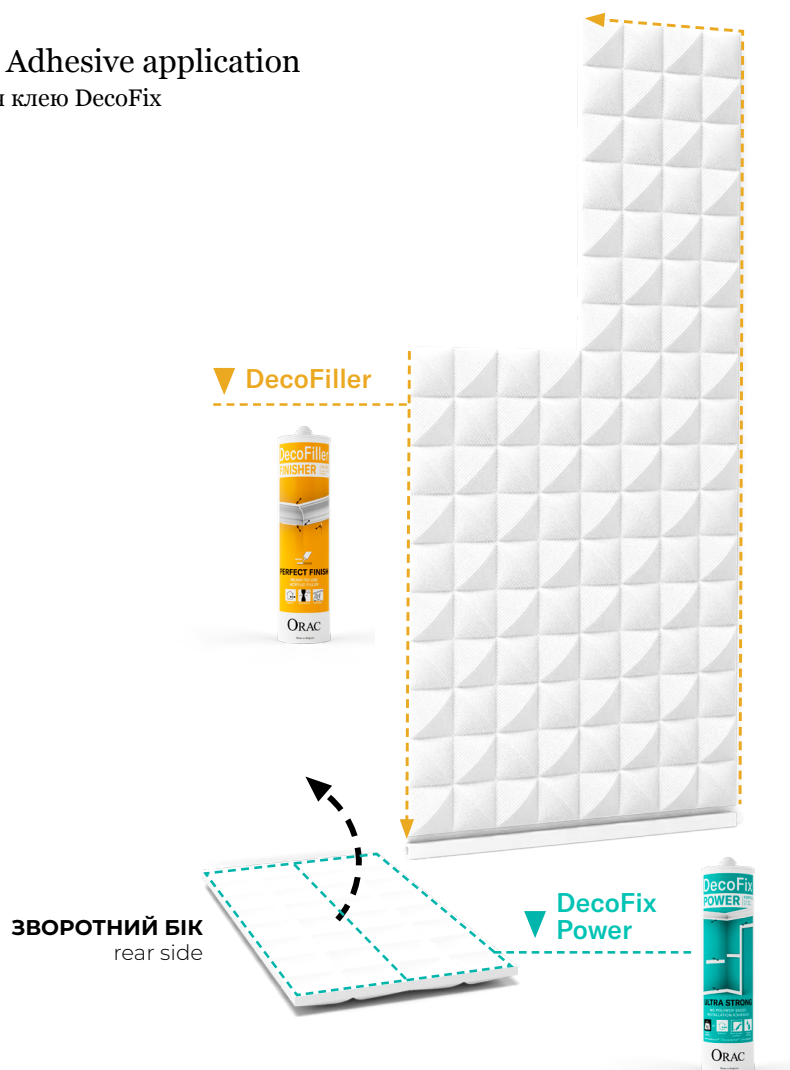


Щедро нанесіть DecoFix Power на клейові лінії (V-fix), що передбачені виробником


Use DecoFix Power in abundance on the glue lines (V-fix) provided

Інструменти

Tools

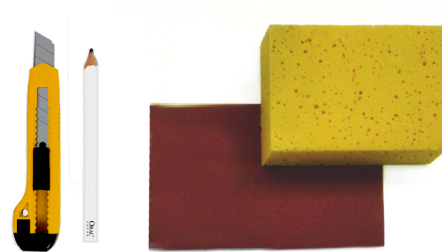

хрестики для плитки |
tile crosses

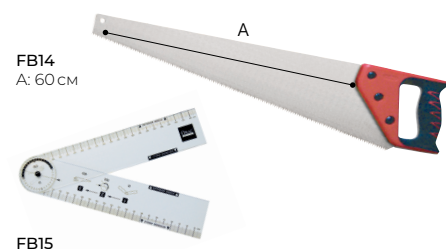

FB14
A: 60 cm

FB15



FB10
A: 27,5 cm
B: 22 cm





Відео з монтажу

ВІДВІДАЙТЕ WWW.ORACDECOR.COM/INSTALLATION

АБО **КЛІКАЙТЕ** НА QR КОД


ОБЕРІТЬ КОНСТРУКЦІЮ CHOOSE THE CONSTRUCTION

1a

Нижнє панелювання

Low panelling


молдинг для панелей | panel
moulding
(CX190, SX194, PX209, PX198)(CX190,
SX194, PX209, PX198)

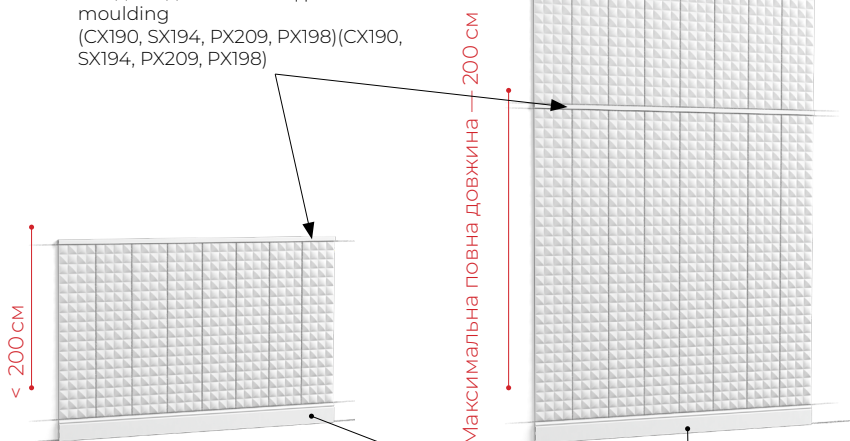

1b

Використання проміжного профілю


Using intermediate profile

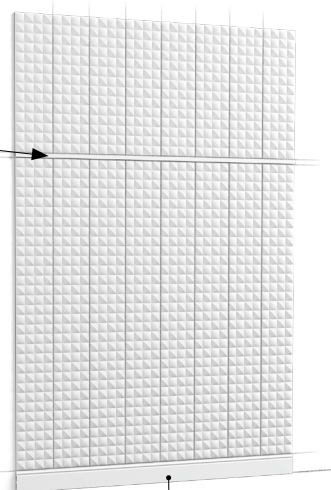

2

Суцільне настінне покриття

Uniform wall covering

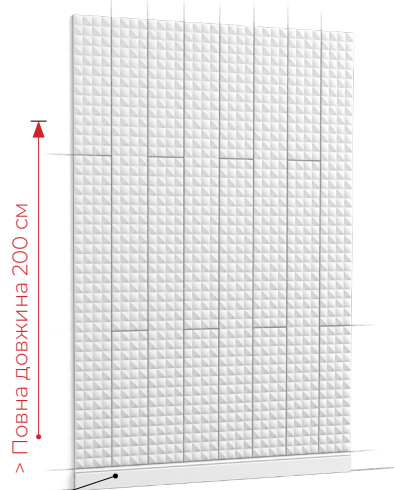

плінтус | skirting board



7




8



10

1a Довжина ≤ 200 см (макс. довжина)

СПОСІБ МОНТАЖУ WORK METHOD

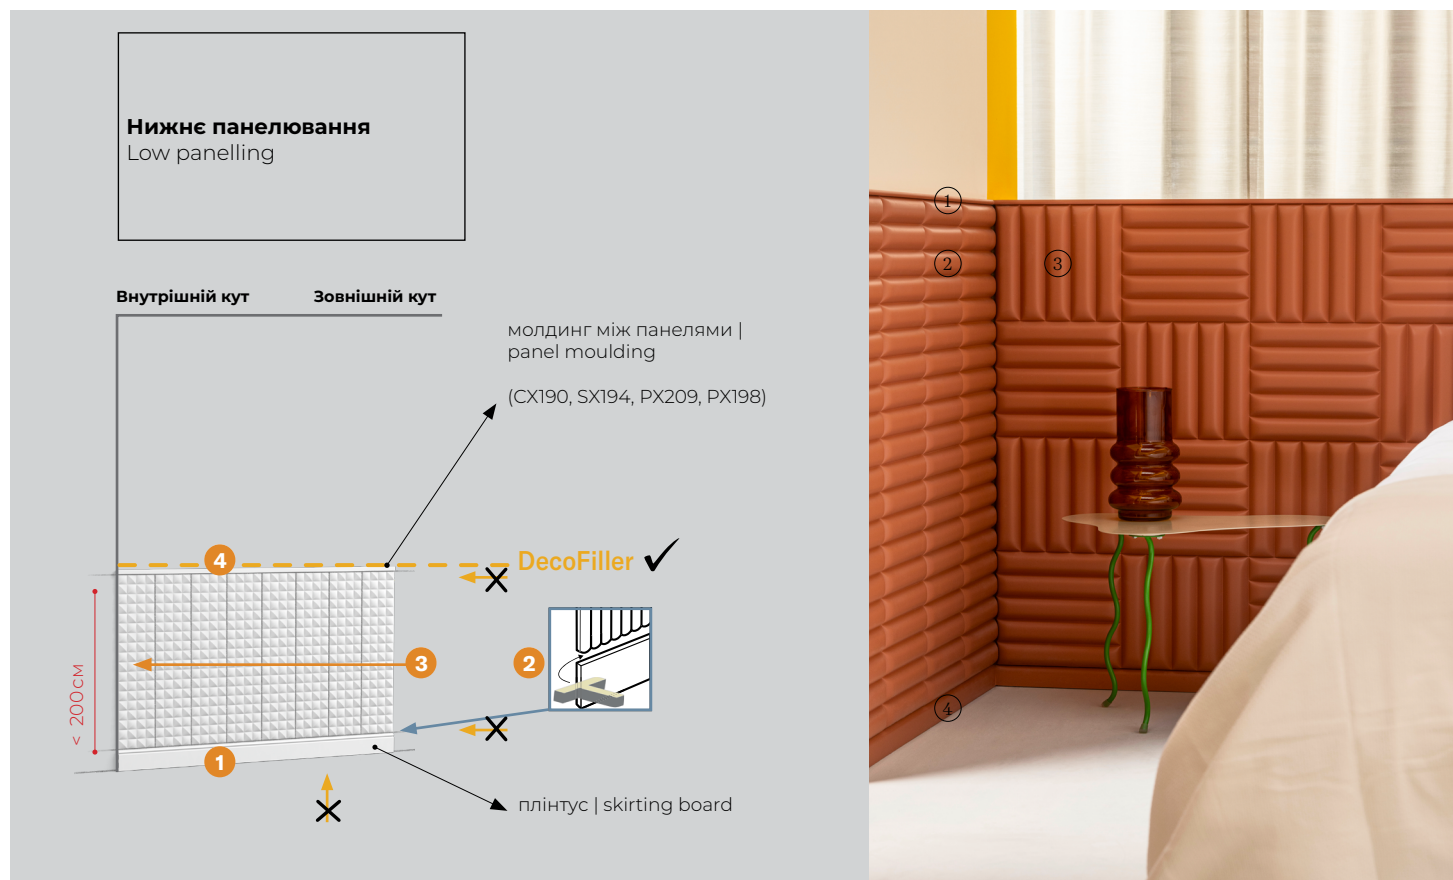

1 Завжди встановлюйте плінтус

Always install a skirting board

2 Забезпечте компенсаційний зазор 1 мм/м над плінтусом

Provide an expansion gap of 1mm/meter above the skirting board

3 Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є

Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs

4 Встановіть горизонтальний фінішний профіль. Використовуйте DecoFiller лише для верхньої частини цього профілю!


Install horizontal finishing profile. Use DecoFiller only for the top of this profile!

Не наносіть DecoFiller у компенсаційний зазор

Do not apply DecoFiller in expansion gap


Завершіть монтаж по всьому периметру за допомогою DecoFiller

Finish the installation all around with DecoFiller

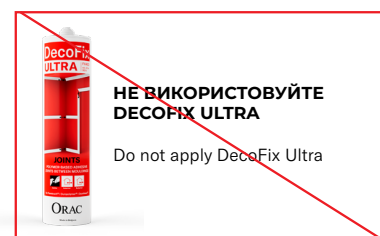

1b Довжина (макс. повна довжина)

СПОСІБ МОНТАЖУ WORK METHOD

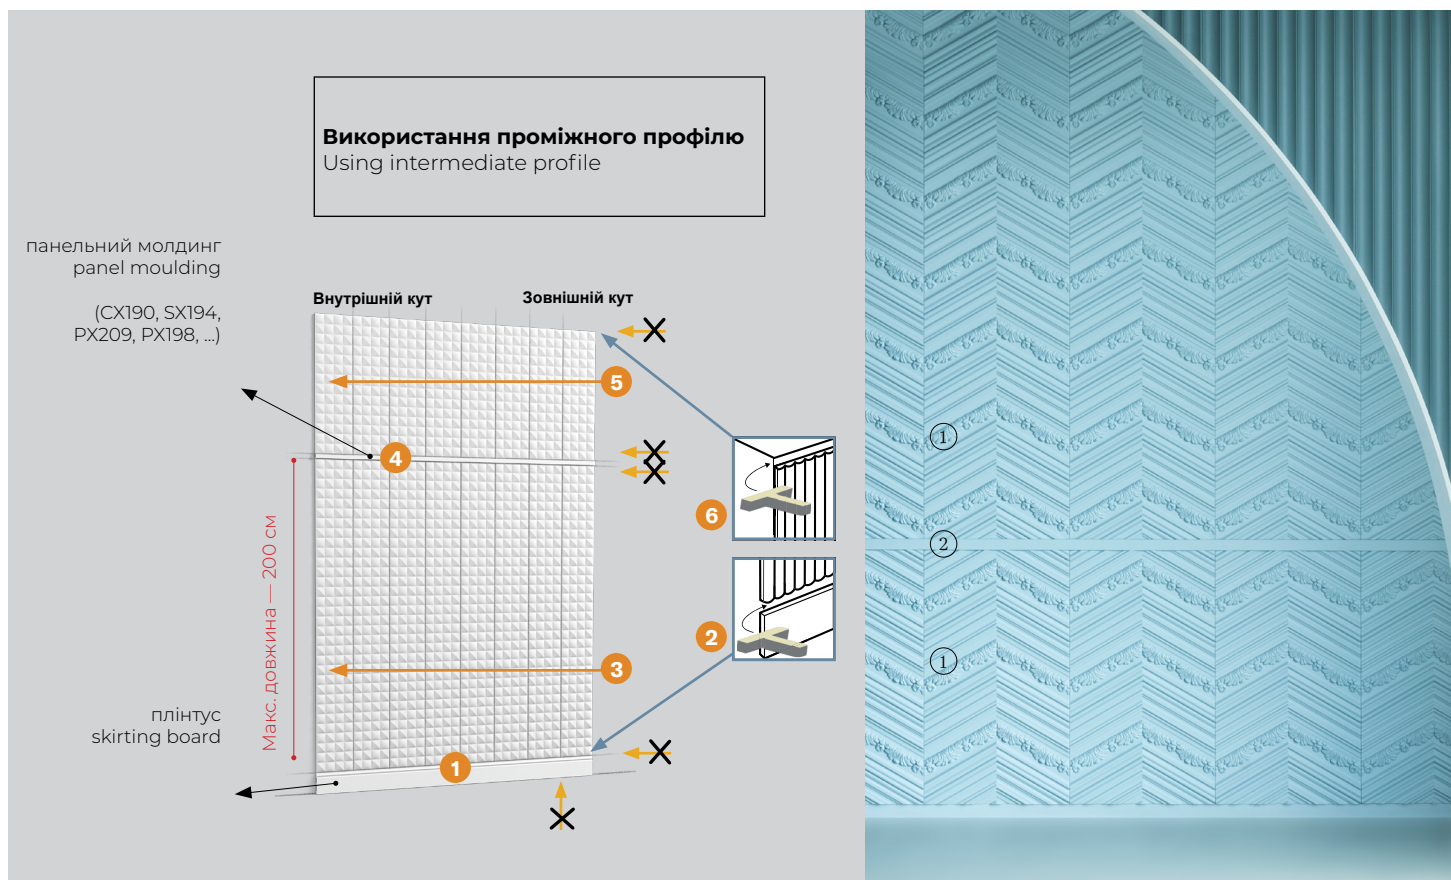


- 1 **Завжди встановлюйте плінтус**
Always install a skirting board
- 2 **Забезпечте компенсаційний зазор 1 мм/м над плінтусом і під стелею**
Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39 3/8") above the skirting board and at the ceiling
- 3 **Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є**
- 5 **Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs**

- 4 **Встановіть горизонтальний фінішний профіль. Не використовуйте DecoFiller!**
Install horizontal finishing profile. Do not use DecoFiller!

Не наносіть DecoFiller у компенсаційні зазори
Do not apply DecoFiller in expansion gaps

Завершіть монтаж по всьому периметру за допомогою DecoFiller
Finish the installation all around with DecoFiller

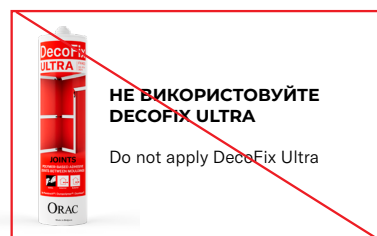

МОНТАЖ INSTALLATION




Встановіть плінтус | Install a skirting board

Дивіться інструкцію | See instructions



Нанесіть DecoFix Power по всьому периметру та вздовж середнього ребра | Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib

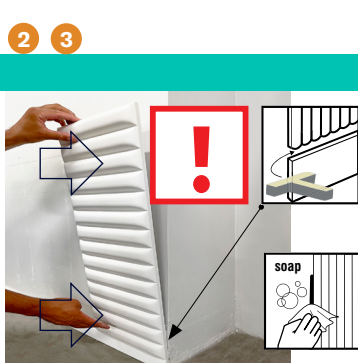

Щільно притисніть і видаліть надлишки клею | Push firmly and remove excess glue



Розмістіть наступні панелі | Position the following panels


Забезпечте компенсаційний зазор із розрахунку 1 мм/м | Provide expansion gap a ratio 1mm/m



Забезпечте компенсаційний зазор із розрахунку 1 мм/м | Provide expansion gap a ratio 1mm/m



За бажанням розмістіть ряд панелей над проміжним профілем | If desired, place a row of panels above the intermediate profile

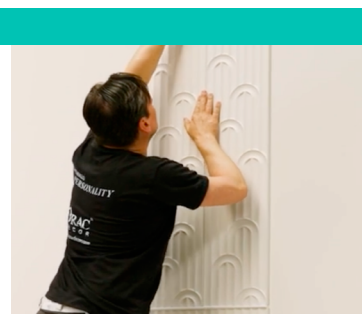

ЗАВЕРШЕННЯ FINISH



Використовуйте DecoFiller для верхньої частини горизонтальної рамки у випадку нижнього панелювання | Use DecoFiller for the top of a horizontal frame in case of low panelling




Пофарбуйте встановлені панелі (за допомогою фарборозпилювача) | Paint the installed panels (with a spray gun)

Фарбування: див. стор. 13-14

2 Довжина > 200 см

СПОСІБ МОНТАЖУ WORK METHOD

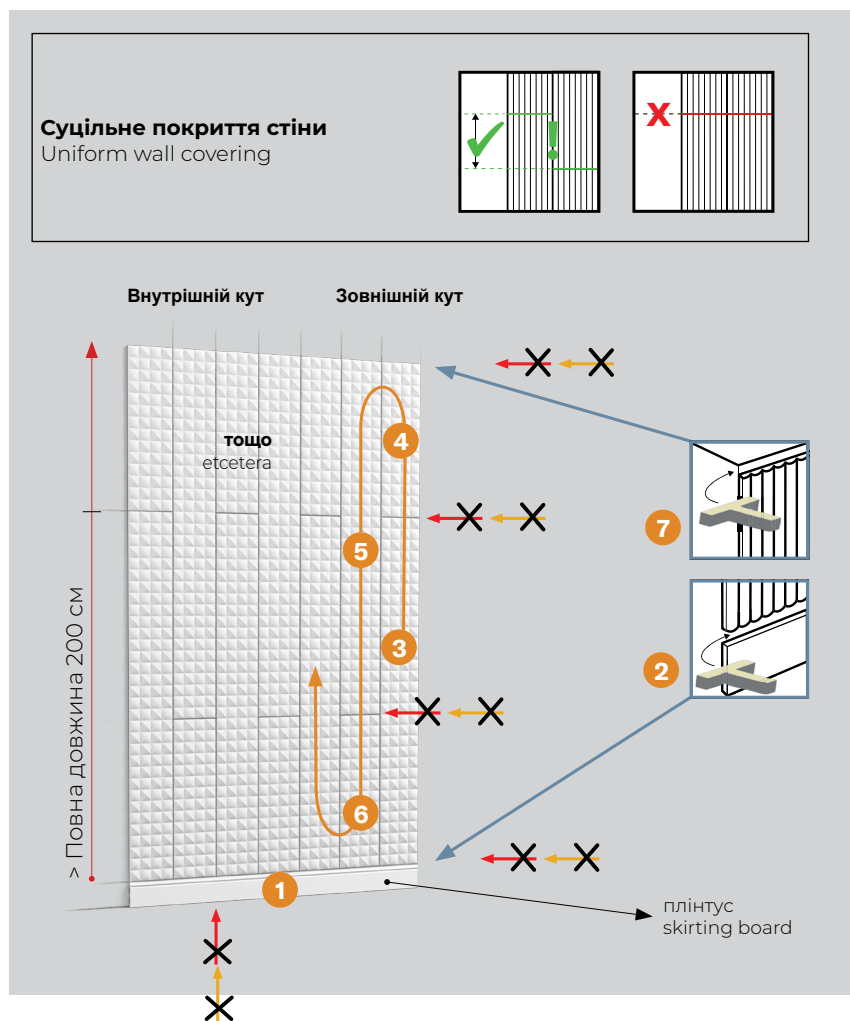

¹W112 ²SX171

1 Завжди встановлюйте плінтус

Always install a skirting board

2 Забезпечте компенсаційний зазор 1 мм/м над плінтусом і під стелею

7 Provide an expansion gap of 1mm/meter above the skirting board and at the ceiling

3 – 6 Працюйте від зовнішнього кута до внутрішнього, якщо такий є


Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs

Не наносить DecoFiller у компенсаційні зазори

Do not apply DecoFiller in expansion gaps

Завершіть монтаж по всьому периметру за допомогою DecoFiller

Finish the installation all around with DecoFiller

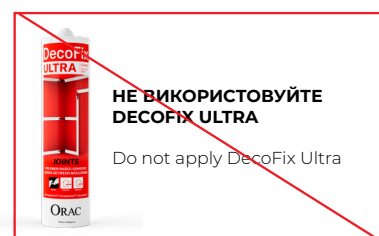


МОНТАЖ INSTALLATION




Встановіть плінтус | Install a skirting board

Дивіться інструкцію | See instructions

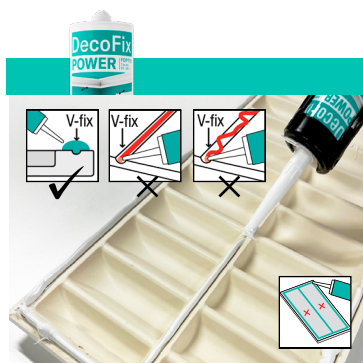

Нанесіть DecoFix Power по всьому периметру та вздовж середнього ребра | Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib

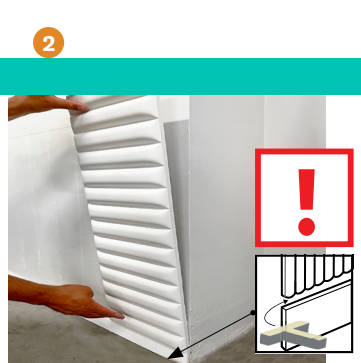


Почніть з нижньої частини (з зовнішнього кута), щільно притисніть і видаліть надлишки DecoFix Power | Start by placing at the bottom (at an outer corner), push firmly and remove excess DecoFix Power




Щільно притисніть і видаліть надлишки клею | Push firmly and remove excess glue


Забезпечте компенсаційний зазор із розрахунку 1 мм/м | Provide expansion gap a ratio 1mm/m

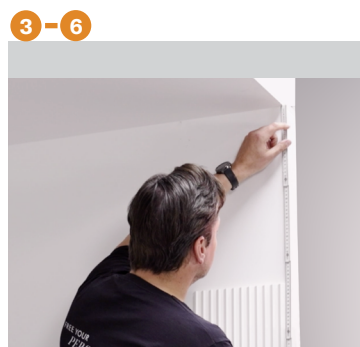


Виміряйте довжину, що залишилася | Measure remaining length

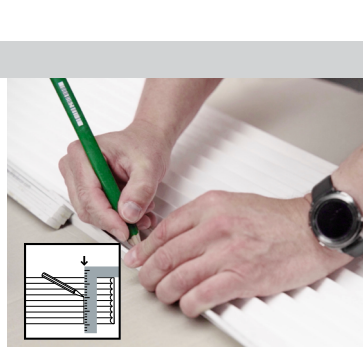


Зробіть позначку на панелі | Mark on the panel

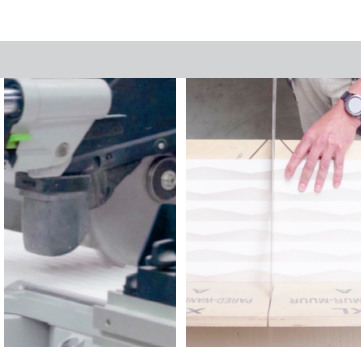

Обріжте за розміром механічним або ручним способом | Saw to size mechanically or manually

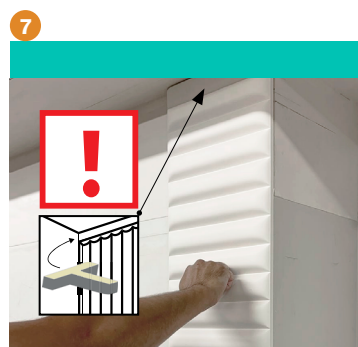

Розмістіть вкорочену частину над першою панеллю | Place the shortened piece above the first panel

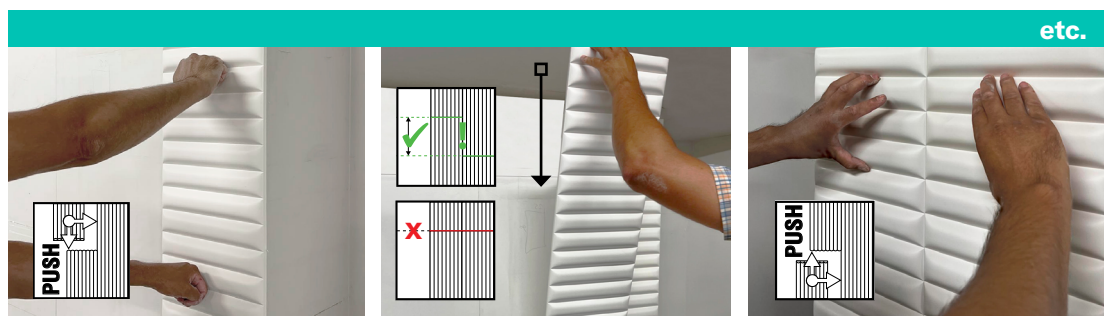


Щільно та акуратно з'єднайте й розташуйте панелі | Press and position the panels closely and carefully together

Почніть другий ряд, встановлюючи панелі зверху вниз від стелі | Start second row by placing panels from ceiling down

Завершіть повну висоту другого ряду | Finish the full height of the 2nd row

ЗАВЕРШИТИ
FINISH

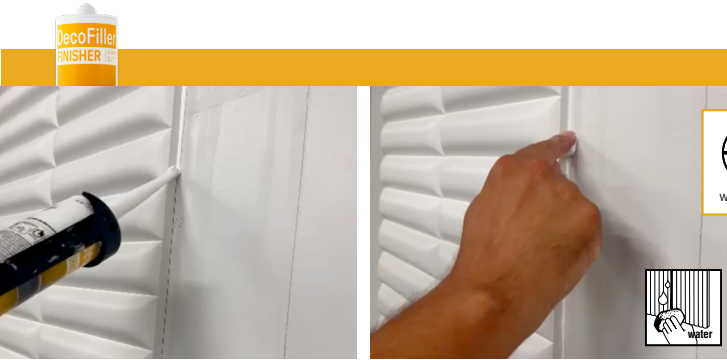


Завершіть усі вертикальні шви за допомогою DecoFiller | Finish all vertical seams with DecoFiller

Видаліть надлишки клею вологою губкою | Remove excess adhesive with humid sponge



wait 15 min.

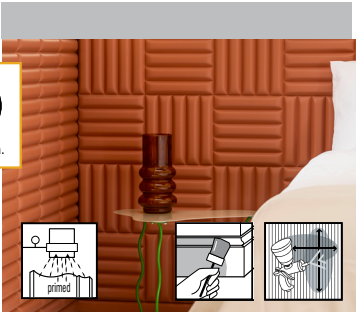

Пофарбуйте встановлені панелі (за допомогою фарборозпилювача) | Paint the installed panels (with a spray gun)

Фарбування: див. стор. 13-14

Фарбування та догляд

Painting & maintenance



Наші вироби постачаються з матовою ґрунтованою поверхнею. Для оптимального результату використовуйте фарбу на водній основі та завжди дотримуйтесь інструкцій постачальника фарби, а також рекомендацій виробника щодо ґрунтування. Зверніть увагу, що повна UV-стійкість досягається лише після нанесення фінального шару фарби.

Рекомендуємо протестувати фарбу на невеликому зразку перед початком повного нанесення. Гнучкі профілі слід фарбувати після монтажу, використовуючи фарбу з хорошою еластичністю. Усі вироби можна повністю перефарбовувати, а будь-які дефекти можна виправити за допомогою FL300 DecoFiller. Вони стійкі до більшості поширених мийних засобів і вологи.

Our products are supplied with a matte primed surface. For optimal results, use water-based paint and always follow the paint supplier's instructions as well as the paint manufacturers' priming instructions. Please note that full UV-stability is achieved only after the final coat of paint has been applied. We recommend testing the paint on a small sample before beginning the full application. Flexible profiles should be painted after installation using a paint with good elasticity. All products can be fully repainted, and any imperfections can be repaired with FL300 DecoFiller. They are resistant to most common cleaning detergents and moisture.

Рекомендації щодо фарбування 3D-покриттів для стін


ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ФАРБУВАННЯ СТИНОВИХ ПАНЕЛЕЙ?

Використовуйте фарборозпилювач, щоб наносити фарбу на панель, розміщену горизонтально (мається на увазі на підлозі, на столі і тд). Розпилюйте вздовж панелі, спочатку під кутом 45° зліва, а потім під кутом 45° справа. Це забезпечує рівномірний розподіл фарби. Переконайтеся, що вся поверхня повністю покрита.


What is the best way to paint the wall panels?

Use a spray gun to apply the paint to a horizontal panel. Do this lengthwise, first at a 45° angle from the left, and then at a 45° angle from the right. This ensures even distribution of the paint. Check that everything is covered.

Зліва
From left

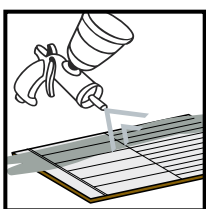

Справа
From right

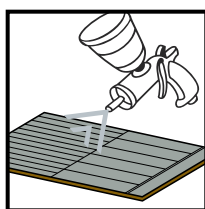

За потреби розпилюйте фарбу в іншому напрямку
Spray the paint in a different direction if necessary

